



ST300 AUTOMATIC INSTANT
HEATING TEA BREWER

智能攪拌泡茶機 雲端平台操作手冊

雲端平台使用免責聲明

達鑫WiFi智能自動泡茶機內建之WiFi功能及相關數據管理由達鑫機械有限公司（以下簡稱「本公司」）負責維護及管理。本設備運作時所產生的數據（包括但不限於泡茶參數、使用記錄、故障資訊），將透過網路傳輸並存儲於本公司伺服器，供產品改善、售後服務及其他相關用途。

本公司將依據相關法律規定，以合理且適當之措施維護數據安全性及隱私性，但因不可抗力因素、第三方非法入侵或網路故障所造成之數據外洩或遺失，本公司不負任何法律責任。

對於有特別需求的大型客戶，本公司另提供「獨立系統買斷方案」。客戶可一次性支付相關費用後，取得完整獨立系統之所有權及數據管理自主權。該系統之維護、安全管理及相關責任將由客戶自行負責，本公司於系統交付後即不再承擔相應數據之安全與保密責任。

客戶啟用設備前，務必詳閱此聲明。啟用後即代表客戶已完全了解並接受上述條款。

如需更多資訊或有任何疑問，請洽詢本公司客服單位。

達鑫機械有限公司 敬啟

雲端帳號申請

申請連結如下

https://www.dasin-tw.com/zh-TW/product/Automatic-Instant-Heating-Tea-Brewer_ST300.html



帳號登入及設備設置



帳號登入和修改

進入雲端連結首頁
<https://apps.dasin-tw.com/apps/adminn/#/login>
 輸入帳號及預設密碼



帳號登入和修改

- 進入後台總覽 **後台總覽**
- 進入我的帳號 **我的帳號** -修改密碼



品牌設定

- 進入品牌管理 **品牌管理**
- 新增 **+ 新增** 品牌



分店設定

- 新增 **+ 新增** 分店
- 輸入門市或是區域名稱

後台總覽

後台設定

設備管理

報表統計

品牌管理

帳號管理

帳號設定

我的帳號

分店設備

Home / 設備管理 / 分店設備

+ 新增

搜尋

DASIN

分店 請選擇

序號

設備編號

品牌 DASIN

分店 博愛路門市

設備編號 ST30025042501

名稱 智能攪拌泡茶機

連線密碼 *****

密碼確認 *****

分店設備新增

- 新增 + 新增 分店設備
- 選擇分店名稱
- 輸入設備序號
- 輸入設備名稱
- 輸入連線密碼 123456(伺服器固定密碼)
確認連線密碼 123456

後台總覽

後台設定

設備管理

報表統計

品牌管理

帳號管理

帳號設定

我的帳號

後台總覽

Home / 後台總覽

設備運作狀況

DASIN

2

2 正常

0 異常

設備管理狀態

品牌名稱 DASIN 分店 全部

商泡機02

ST30025041501

電壓 230.6 V

電流 0 A

使用次數 30 次

異常偵測次數 0 次

溫度-測試

ST30025042802

電壓 0 V

電流 0 A

使用次數 14 次

異常偵測次數 0 次

設備運作狀況

參數設定

設備管理

Home / 設備管理 / 設備管理

搜尋

搜尋

清空

品牌名稱

分店設備

茶名設定

煮茶設定

DASIN

每頁筆數 10

茶名設定

序號

茶類名稱 (請於2025/02/26 07:00)

空白

1 紅茶

2 綠茶

3 烏龍茶

4 花茶

5 白茶

6 鐵觀音

7 龍井

8 普洱茶

9 新陳香

10 高山茶

11 A

12 空白

編輯

刪除

茶名設定

設備管理

Home / 設備管理 / 設備管理

搜尋

搜尋

品牌名稱

分店設備

茶名設定

煮茶設定

DASIN

建立時間 ↑

更新時間

編輯

刪除

2025-02-26 07:49:02

2025-02-26 07:49:02

煮茶設定

序號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

管理菜單

1

2

注水溫度

°C

浸泡時間

分鐘

總注水量

cc

紅茶

綠茶

烏龍茶

花茶

白茶

鐵觀音

龍井

普洱茶

新陳香

煮茶設定




品牌名稱修改

- 在設備管理頁面
- 按編輯
- 進行編輯"品牌名稱"
- 按確認 後更新



分店設備管理

- 進入分店設備
- 可獨立選擇要顯示的分店或是全部分店設備
- 當未與雲端連結時,會顯示離線狀態 反之則為上線
- 菜單狀態-當管理端菜單未與設備相同時會顯示未同步 未同步 當管理端菜單與設備相同時會顯示已同步 已同步
- 開啟設備狀態 會顯示設備的相關資料 當設備在泡茶時會顯示當時設備的使用功率

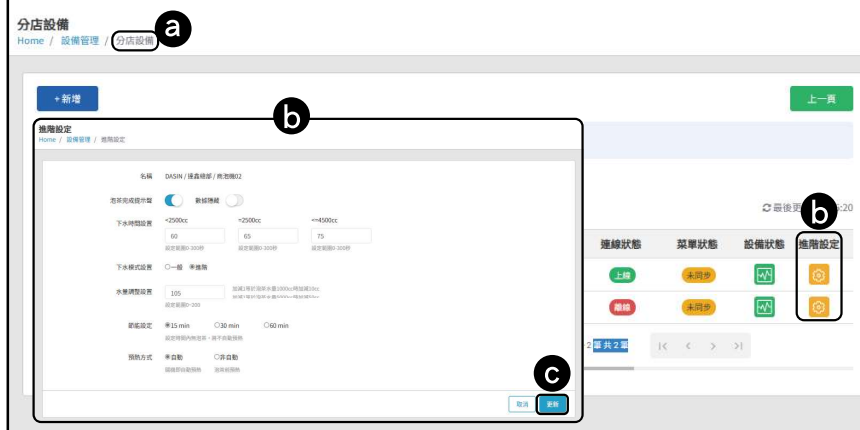

進階設定

- 進入設備管理-分店設備
- 進入進階設定 修改設備參數值(此皆為出廠預設值,可無須修改)
- 按更新 後離開

帳號管理



a. 進入帳號管理 [帳號管理](#)

b. 新增 [+ 新增](#)

輸入管理用戶名稱

輸入用戶帳號

輸入用戶密碼和確認密碼(此帳戶登入密碼)

選擇預開放品牌管理之項次

選擇預開放分店管理之項次